

**sequenza fotografica di un esempio
di applicazione del
SISTEMA IGROTAC[®] ISO 2
in fossa interrata di calcestruzzo
con pannelli bentonitici
per l'impermeabilizzazione del
fondo della fossa**



1 VASCA IN CALCESTRUZZO INTERRATA CON VENUTE D'ACQUA PER PRESSIONE DI FALDA



2 APPLICAZIONE DEL TECNOSTOP PER FERMARE LE VENUTE D'ACQUA



3 IDEM CON APPLICAZIONE DI TUBO DI DRENAGGIO



4 FORMAZIONE DI GUSCE CON MuCis[®] BS 38 BICOMPONENTE



5 RASATURA CON LO STESSO PRODOTTO



6 APPLICAZIONE DI TECNOSEAL V1 ROSSO




7 APPLICAZIONE ULTIMATA DEL TECNOSEAL V1 ROSSO



8 APPLICAZIONE DEL
TECNOSEAL V1
GRIGIO



9 APPLICAZIONE DEL TECNOSEAL V1 GRIGIO

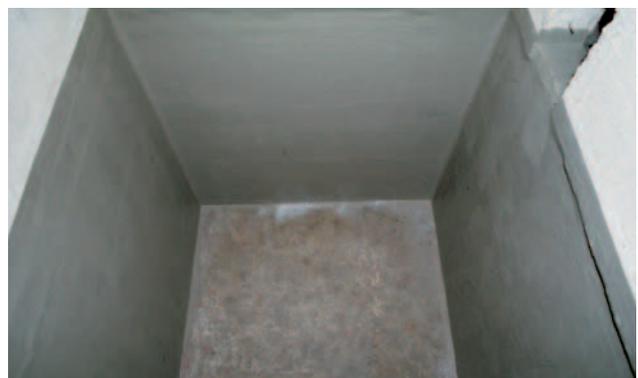

10 VASCA FINITA IMPERMEABILIZZATA